


SCHRITT 1: GOBD EXPORT

GOBD exportieren, « Funktion » « Datenexport ».



Achtung ! USB anschließen, um Export durchzuführen.

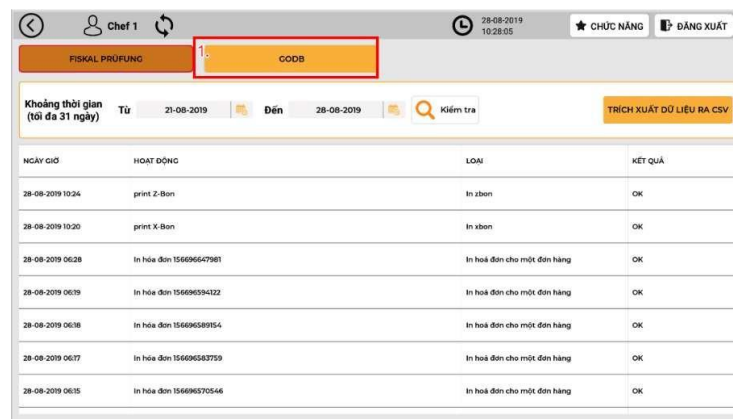

(1) GOBD Auswahl




- (2) Datum von bis und danach aktualisieren In der Liste auswählen
- (3) Auf Ok klicken, um zu exportieren

SCHRITT 2: TSE EXPORT



GOBD exportieren, « Funktion » « Datenexport ».

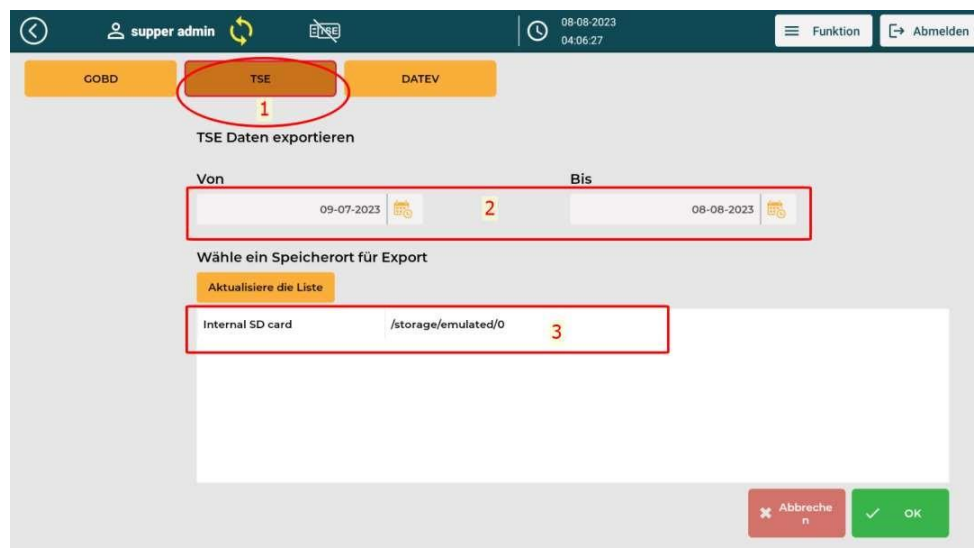

1. Wählen Sie „TSE extrahieren“.
2. Datum von bis und danach aktualisieren In der Liste auswählen
3. Wählen Sie aus, wo die Daten gespeichert werden sollen, und drücken Sie dann zum Exportieren auf „OK“.